


# 内装の着脱方法




内装本体は  
黒色芯付タイプです。

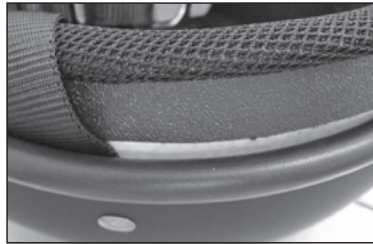

**NR-2/HT-2  
SY-2**

内装の形状は多少異なりますが、  
構造及び着脱方法はほぼ同じ  
です。

## ■内装本体の着脱

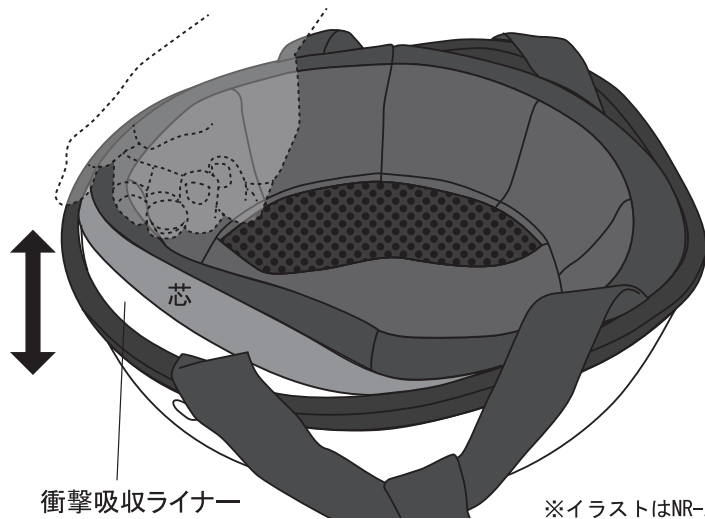


### はずし方

- ①内装本体後頭部を指でつまんで持ち上げると、シェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。
- ②次に、ヘルメット内装本体前部分を指でつまんで持ち上げると、シェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。

### 取り付け方

- ①内装本体前部分の黒色の芯をシェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。
- ②次に、内装本体後頭部の黒色の芯をシェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。

## ■留め具の使用法

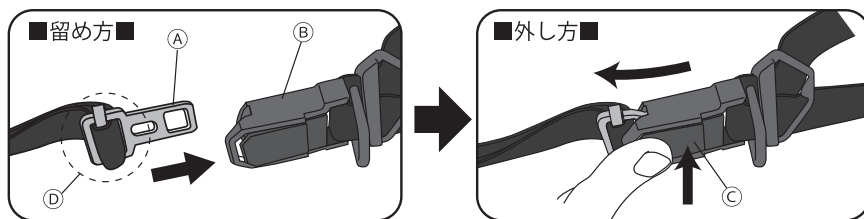

- 留め方** ■  
ロックをする際は(A)を(B)にカチッと音がするまで差し込み緩みのない位置でしっかりと固定してください。
- 外し方** ■  
ロックを外す際は図の(C)の赤い箇所を押す事でロックが外れます。
- あご紐の長さ** ■  
あご紐の長さは、図の(D)部分を移動することで調節してください。必ずヘルメットを着用した状態でワンタッチホルダーを留め、ヘルメットが脱げない位置に調整してください。ヘルメット着用の際は、その都度緩みのないように調整してください。

## ■各パーツの名称



## ◎内装材のお手入れ

- 洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手で優しく押し洗いし、よくすすいでから水分を取り除いてください。
- 水分は、内装材を乾いたタオルなどで挟んで押し付けるようにして取り除いてください。内装材を強く絞ると、素材を痛めますので、絶対に行わないで下さい。
- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

## ヘルメット使用に際しての注意

内装本体の内側のライナー(発泡スチロール)部分に、ヘルメットの取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前にご一読ください。

**NEO RIDERS 株式会社EST**

〒371-0033 群馬県前橋市国領町1-8-5

TEL & FAX.027-232-7676

<http://neo-riders.com>

