


SY-0のシールド着脱方法

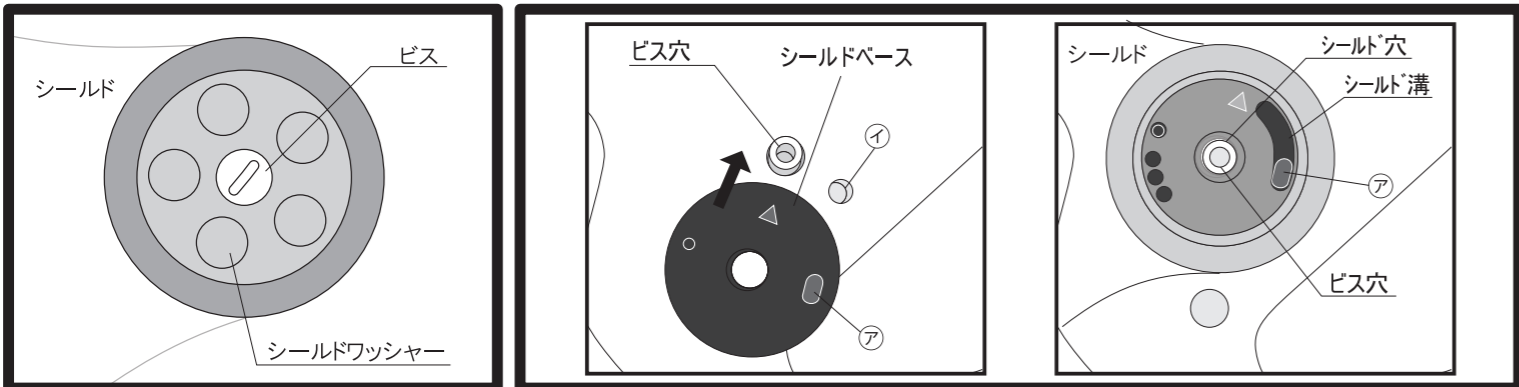

■シールドの取り外し方■

①シールドを留めているビスを緩め、シールドワッシャーと一緒にビスを外します。反対側も同様の手順で作業を行うとシールドを外すことができます。


■シールドの取り付け方■

①シールドベースの△の印を上に向けた状態で帽体に取り付けます。その際に凸部⑦の裏側の突起部④の穴に合わせてください。合っていない場合はシールドベースが帽体に密着されません。
②シールドベースが正しく装着されている状態でシールドを合ませます。その際にシールド側の穴とビス穴・シールド側の溝とシールドベースの凸部⑦を正しく合わせてください。この状態でシールドワッシャーをはめてビスで留めてください。


※シールドワッシャーの△の印や凸部⑦の裏側の突起が溝に正しくはまっていないとシールドが外れたり、破損する恐れがありますのでご注意ください。

※シールド交換については、標準装備のクリアシールドにて何度かお試しの上、交換してください。

■各パーツの名称

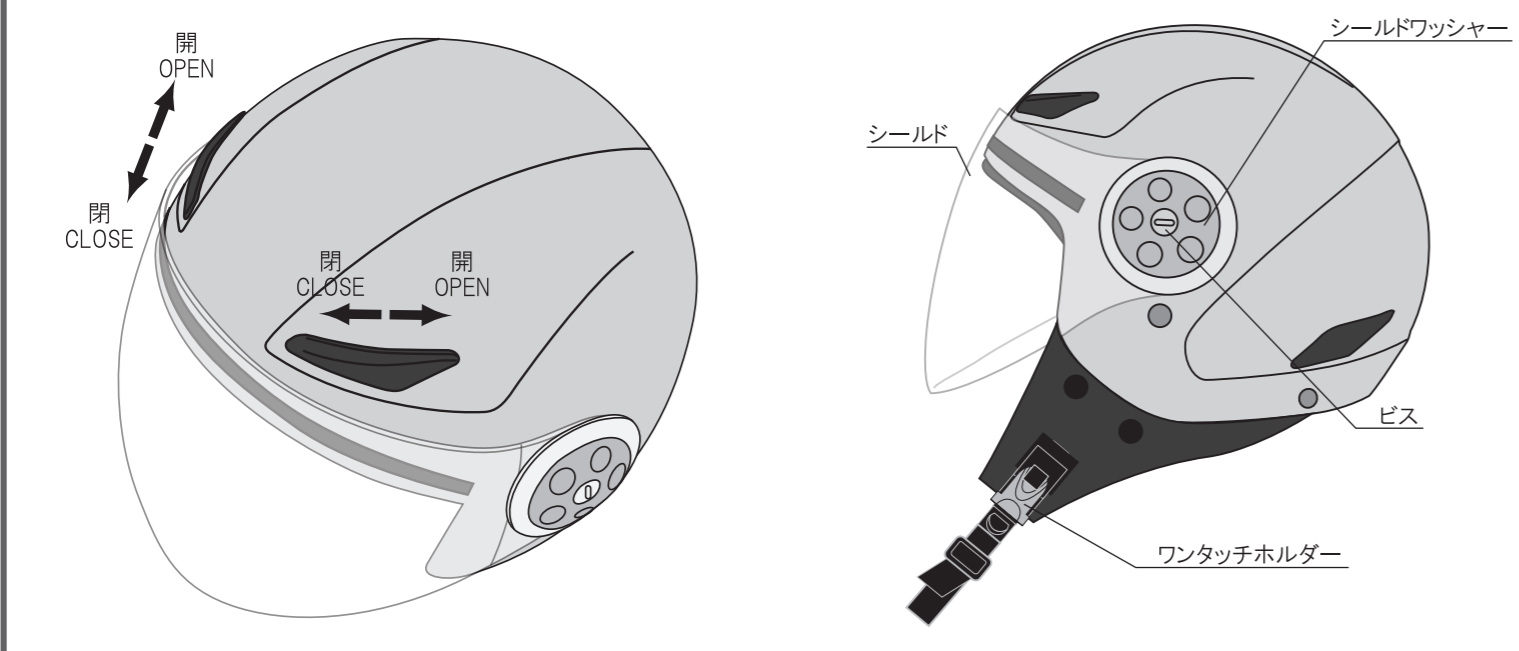

■ラチェット式留め具の使用方法

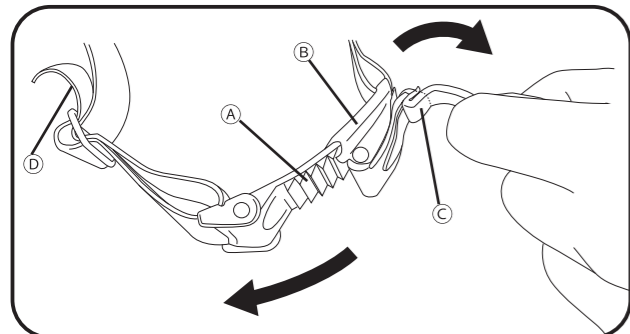

- ロックをする際は(A)を(B)にカチッと音がするまで差し込み緩みのない位置でしっかりと固定してください。
- ロックを外す際は図の(C)の紐を引き上げるとロックが外れます。
- あご紐の長さは、図の(D)部分を移動することで調整してください。必ずヘルメットを着用した状態でワンタッチホルダーを留め、ヘルメットが脱げない位置に調整してください。ヘルメット着用の際は、その都度緩みのないように調整してください。

※開閉式シールド付ヘルメットのご注意※
シールド及びシールドベースは開閉時に動く(負荷がかかる)場所ですお客様の使用頻度により異なりますが、ビスがゆるむ事により走行時にシールドが外れる場合などがございますので、運行前の点検と定期的なビスの増し締めをお願い致します。




NEO RIDERS 株式会社EST

〒371-0033 群馬県前橋市国領町1-8-5
TEL & FAX.027-232-7676
http://neo-riders.com

内装の着脱方法



内装は、耳パッド、内装本体いずれも芯付のタイプです。

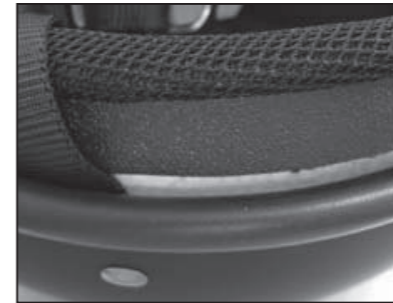


NR-3/SY-0/ES-3
LH-2/A48/A-3
HT-1/HT-3

内装の形状は多少異なりますが、構造及び着脱方法はほぼ同じです。

2012/09/01 改定

■芯付耳パッドの着脱

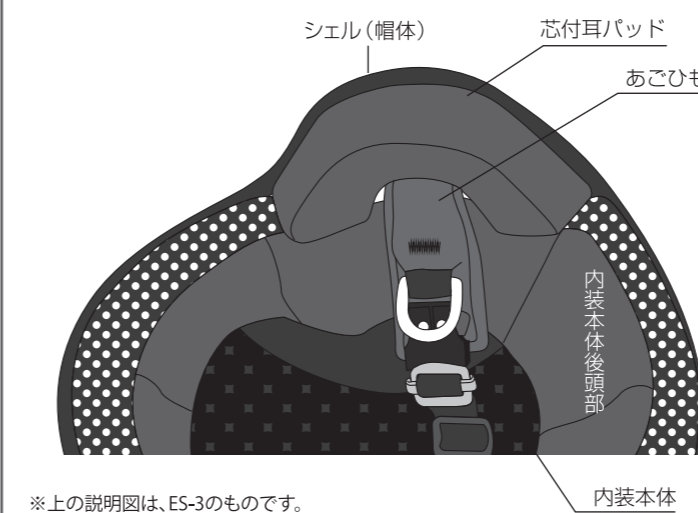

※上の説明図は、ES-3のもので。

はずし方

- ①シェル(帽体)と耳パッドの間に指を差し込みボタンを外すと、耳パッドが外れます。(SY-0はボタンが2か所あります。)このあと、耳パッドを上方に少し持ち上げるようにすると、耳パッドの黒色の芯が簡単に抜けます。
※耳パッドの黒色の芯は、無理に曲げないようにして下さい。
- ②次に、耳パッドのあご紐通し穴から、あご紐を抜き取ります。

取り付け方

- ①耳パッドの右用・左用を確認して、耳パッドのあご紐通し穴にあご紐を通します。
- ②耳パッドの黒色の芯をシェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込み、ボタンをはめ、固定します。

■内装本体の着脱

はずし方

- ①右の後頭部図Aのように、内装本体後頭部を指でつまんで持ち上げると、シェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。
<SY-0の場合>
後頭部図Bのように内装本体後頭部の矢印箇所をめくりマジックテープを剥します。
- ②次に、ヘルメット内装本体前部分を指でつまんで持ち上げると、シェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。
シールド付製品の場合はシールドを全開状態にして行うと内装の取り外しは容易です。

後頭部図A



後頭部図B (SY-0)



内装本体の前部分の芯

マジックテープ

※上の説明図は、ES-3のもので。

取り付け方

- ①内装本体後頭部の黒色の芯をシェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。
- ②次に、内装本体前部分の黒色の芯をシェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。
<SY-0の場合>
後頭部図Bの内装本体後頭部のマジックテープを留めます。

◎内装材のお手入れ

- 洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手で優しく押し洗いし、よくすすいでから水分を取り除いてください。
- 水分は、内装材を乾いたタオルなどで挟んで押し付けるようにして取り除いてください。内装材を強く絞ると、素材を痛めますので、絶対に行わないで下さい。
- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

ヘルメット使用に際してのご注意

内装本体の内側のライナー(発泡スチロール)部分に、ヘルメットの取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前にご一読ください。

NEO RIDERS 株式会社EST

〒371-0033 群馬県前橋市国領町1-8-5
TEL & FAX.027-232-7676
http://neo-riders.com

