
ZX9のシールド着脱方法

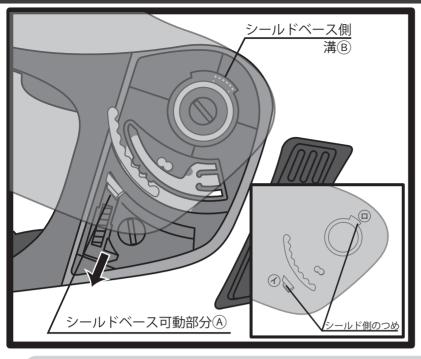

■シールドの取り外し方■


- ①シールドを全開にします。 この時、シールド側のつめ ②とシールドベースの レバー可動部分 ②が一致します。
- ②シールドベースのレバーをヘルメット下方向へ下げる事で、シールド側のつめ⑦が外れます。その後シールド接合部を下側から起こすように動かす事でシールド側のつめ回がシールドベース側の溝®から外れます。
 反対側も同様の手順でシールドを取り外すことができます。


■シールドの取り付け方■


- ①シールド側のつめ回をシールドベース側の溝®にはめ込みます。次にシールドベースのレバー可動部を下げながらシールド側のつめでをレバー可動部(合わせてレバーを戻すとシールドを取り付ける事が出来ます。反対側も同様の手順で取り外せます。装着後はシールドを数回上下させ正しくシールドが装着されている事を確認してください。
- ※シールド側のつめ⑦、回が溝に正しくはまっていないとシールドが外れたり、破損する恐れがありますのでご注意ください。

※シールド交換については、標準装備のクリアシールドにて何度かお試しの上、交換してください。

■各パーツの名称

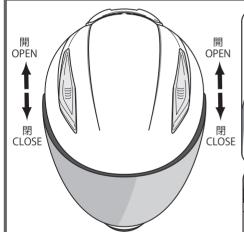

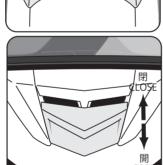

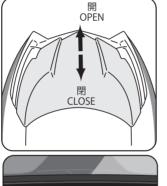





■インナーシールド操作方法 ヘルメット左側のインナー

シールド操作レバーを上げる と、インナーシールドが下が ります。

■留め具の使用方法

使用にならないで下さい。


インナーシールドの使い方について

インナーシールドが装備されている

ヘルメットについて、夜間やトンネ

ル等の暗い場所で使用されると視力

低下の原因となり危険ですので、ご

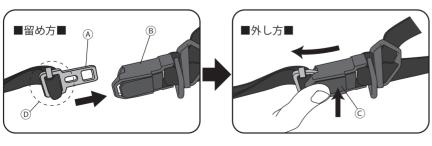

- ■ロックをする際はAをBにカチッと音がするまで差し込み緩みのない位置でしっかりと固定してください。
- ■ロックを外す際は図の©の赤い箇所を押す事でロックが 外れます。
- ■あご紐の長さは、図の®部分を移動することで調節してください。必ずヘルメットを着用した状態でワンタッチホルダーを留め、ヘルメットが脱げない位置に調整してください。ヘルメット着用の際は、その都度緩みのないように調整してください。

NEO RIDERS 株式会社EST

〒379-2213 群馬県伊勢崎市五目牛町671-4 TEL 0270-61-7720 http://neo-riders.com



※開閉式シールド付ヘルメットのご注意点※

シールド及びシールドベースは開閉時に動く(負荷がかかる)場所ですお客様の使用頻度により異なりますが、ビスがゆるむ事により走行時にシールドが外れる場合などがございますので、運行前の点検と定期的なビスの増し締めをお願い致します。

内装の着脱方法



内装は、耳パッド、内装本体 いずれも芯付のタイプです。




ZX7/ZX9

内装の形状は多少異なりますが、 構造及び着脱方法はほぼ同じ です。

2022 10 04

芯付耳パッドの着脱

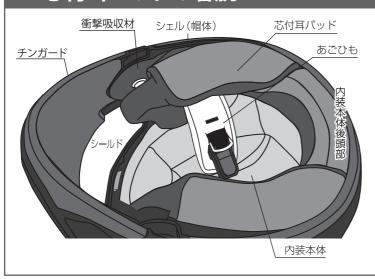

はずし方

- ①シェル(帽体)についている衝撃吸収材と耳パッドの間に指を 差し込みボタンを3箇所外します。耳パッドの黒色の芯が シェルと衝撃吸収材の間に挟まっているので引き抜きます。 ※耳パッドの黒色の芯は、無理に曲げないようにして下さい。
- ②次に、耳パッドのあご紐通し穴から、あご紐を抜き取ります。

取り付け方

- ①耳パッドの右用・左用を確認して、耳パッドのあご紐通し穴に あご紐を通します。
- ②耳パッドの3箇所のボタンを先にはめて、パッドを固定した 後に黒色の芯をシェル(帽体)と衝撃吸収ライナーの隙間に 差し込みます。


内装本体の着脱

はずし方

- ①後頭部図のように内装本体 後頭部の矢 印箇所をめくりボタンを2か所外します。
- ②次に、シールドを全開状態にして、ヘルメッ ト前部分にあるつめAを指の爪で上に引 き上げるようにすると(右のつめ断面図参 照)、つめAの裏側にあるへそから芯が はずれます。

※MA67/FX8はチンガードを 全開にしておくと着脱が容易です。

③®⇒©の順につめから芯をはずします。こ れで内装本体が取り外せます。

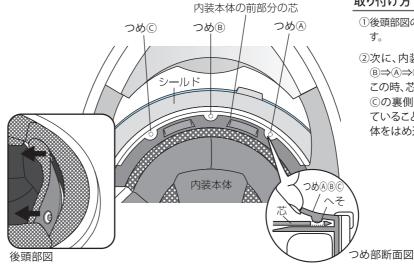

取り付け方

- ①後頭部図のボタン2か所を留めま
- ②次に、内装本体の前部分の芯を B⇒A⇒©の順にはめ込みます。 この時、芯の丸い穴がつめA、B、 ©の裏側のへそに確実にはまっ ていることを確認しながら、芯全 体をはめ込んでください。

◎内装材のお手入れ

- ●洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手で優しく押し洗いし、 よくすすいでから水分を取り除いてください。
- ●水分は、内装材を乾いたタオルなどで挟んで押し付けるように して取り除いてください。内装材を強く絞ると、素材を痛めます ので、絶対に行わないで下さい。
- ●直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてく ださい。

ヘルメット使用に際してのご注意

内装本体の内側のライナー(発泡スチロール)部分に、ヘルメットの 取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前に ご一読ください。

NEO RIDERS 株式会社EST

〒379-2213 群馬県伊勢崎市五目牛町671-4 TEL 0270-61-7720 http://neo-riders.com

